

組立・取扱説明書

液晶テレビ用ケース

材質	本体:PP、鉄 発泡材:PE 小物入れ:PVC キャスター:ナイロン、鉄
----	---

この度は本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。安全にご使用いただくために、本書をよくお読みいただき正しく組み立ておよびお取り扱いください。また、本書はいつでも取り出せるように大切に保管してください。



ご使用上の注意

- ・天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理および改造による事故、破損に関しては保証致しかねます。
- ・液晶テレビを運搬するためのケースです。本来の目的以外の用途には使用しないでください。
- ・サイズの合わない機器本体を入れないでください。製品または機器本体が破損するおそれがあります。
- ・機器本体の故障または損害について、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・火や暖房器具の近くで使用しないでください。加熱により変形、変色、破損のおそれがあります。
- ・直射日光のあたるところで使用しないでください。加熱により変形、変色、破損のおそれがあります。
- ・中空部分に水が入るとカビや汚れ等が発生するおそれがあります。
- ・氷点下での使用は避けてください。変形、破損のおそれがあります。
- ・転倒・落下等の衝撃を与えないでください。変形、破損のおそれがあります。
- ・製品の角部分には曲線加工を施しておりますが、お取り扱いの際はケガに十分ご注意ください。
- ・キャスターは使用頻度や路面状況により摩耗の度合いが異なります。素材の性質上、経年劣化も生じることをご了承ください。
- ・キャスターの車軸に砂やホコリ、糸くずを付着させたまま使用しないでください。キャスターが故障するおそれがあります。
- ・移動時にはキャスターのロックが解除されている事を必ず確認し、ロックを掛けたまま無理に動かさないでください。
- ・無理な負荷をかけないでください。破損による事故のおそれがあります。

お取り扱い方法

1 バックルを外して蓋を開け、上側の緩衝パーツをよけます。

2 機器本体を入れます。

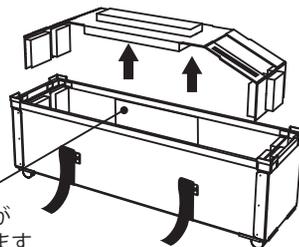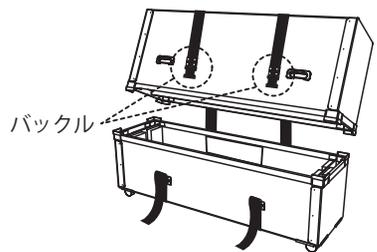




機器脚部の形状に合わせて下側の緩衝パーツ位置を調節してください。



3 上側の緩衝パーツをはめます。

4 上下固定用の面テープで上側の緩衝パーツを固定します。

5 蓋を閉じ、バックルを留めて締めあげます。

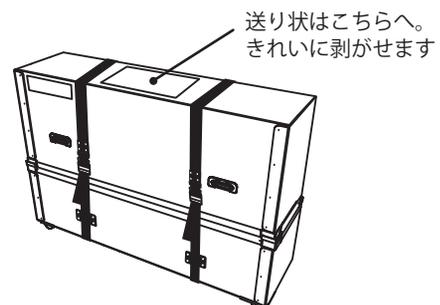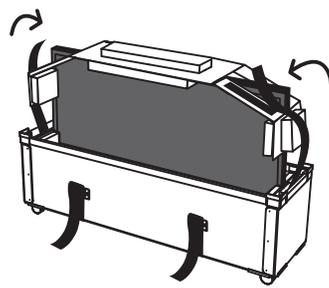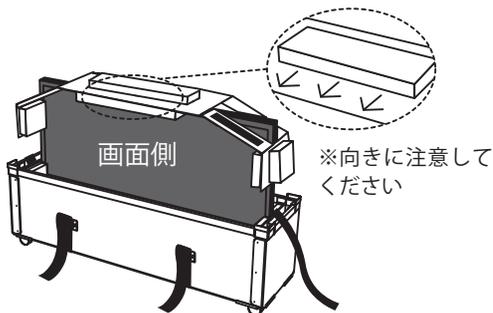

【お手入れ】 うすめた中性洗剤を含ませた布で汚れを落とし、洗剤が残らないよう水拭きおよび乾拭きをしてください。

製造元・お問い合わせ先

サクラパックス株式会社

サクラパックス株式会社 コールセンター 〒930-0106 富山県富山市高木3000番地
E-mail: itemplan@sakura-paxx.co.jp TEL: 076-436-6207 (平日 9:00 ~ 17:00 弊社休業日を除きます)